

## 2a: Bepalen afmetingen roldeuren gemonteerd op het kozijn

Algemeen:

**A:**

Zie ook blad 2b voor het bepalen van de afmetingen.

**B:**

- 1) U kiest voor roldeurtype AR55 (of AG77).
- 2) Meet de verticale kozijnopening h tot aan onderkant buitenmuur.
- 3) De bestelhoogte is de gemeten hoogte h minus 5 mm.
- 4) Zoek in de tabel de waarde van de kasthoogte k die bij h hoort: de vrije doorlopende hoogte l is  $h-k-20$  (rolluikpantser zit  $\pm 20$  mm in de geleiders).
- 5) De bestelbreedte is de open muurbreedte b minus 10 mm.

Voorbeeld bij AR55: indien de bestelhoogte 1900 mm is, is de vrije doorlopende hoogte  $1900-205-20 = 1675$  mm.



## 2b: Roldeuren gemonteerd op het kozijn

Algemeen:



**l:** hoogte lamellen en geleiders

**k:** hoogte omkasting

**h:** totale hoogte rolluik incl. omkasting

**g:** breedte geleider op kozijn

**b:** op te meten breedte (muuropening)

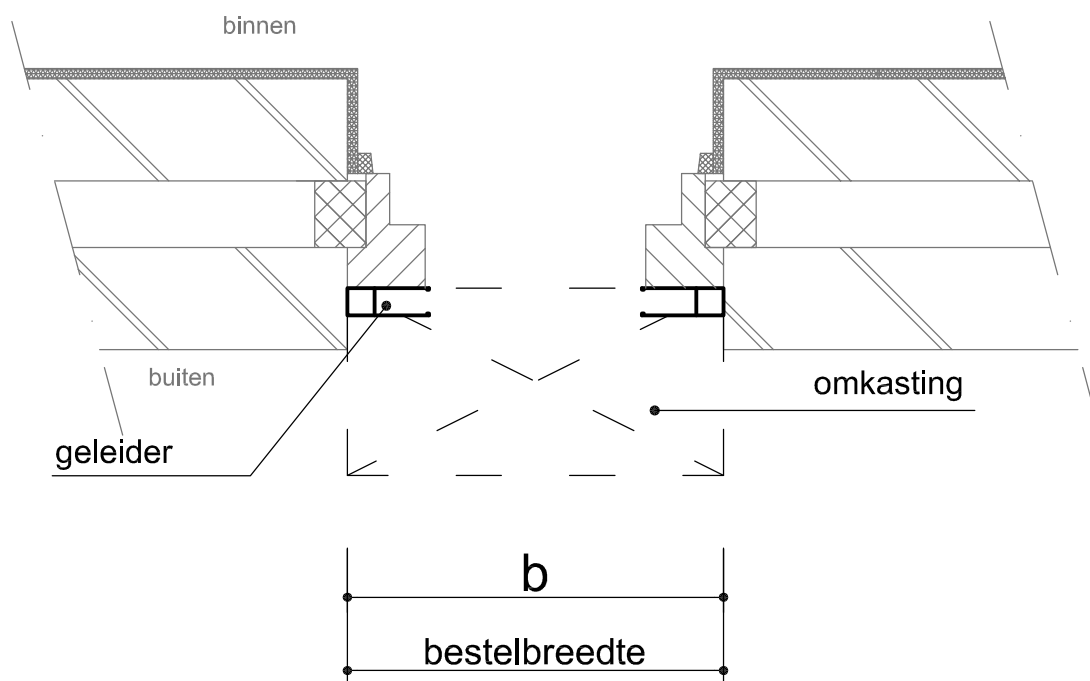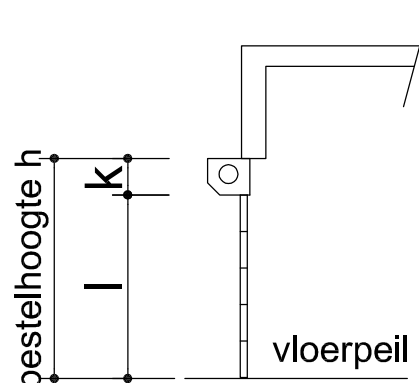

AR55			
l: maximale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maximale hoogte rolluik incl. omkasting	g: lengte geleider
1320 mm	180 mm	1500 mm	66 mm
1795 mm	205 mm	2000 mm	66 mm
2950 mm	250 mm	3200 mm	75 mm
3200 mm	300 mm	3500 mm	75 mm

AG77			
l: maximale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maximale hoogte rolluik incl. omkasting	g: lengte geleider
1850 mm	250 mm	2100 mm	90 mm
2600 mm	300 mm	2900 mm	90 mm
3140 mm	360 mm	3500 mm	90 mm

